

Naiste nipid

Toimetaja Pille-Mai Helemäe

Polümeersavi sarnaneb plastiliiniga, kuid seda vaid esmapilgul. Ahjus küpsetamine muudab voolimismassi vastupidavaks, vee- ja purunemiskindlaks, meenutades nii plastmassi.

Tekst ja fotod: **Daisy Lappard**
Täname: www.hobipunkt.ee



Valik polümeersavisid:
Modello 18 kr, Cernit 28 kr, Fimo 29 kr (hinnad Tallinna kauplustes)


Polümeersavi (otsi tooteid märksõnade Fimo, Cernit ja Modella järgi) on kerge töödelda, tulemus on kohe näha ja vigu lihtne parandada. Küpseb tavalises koduahjus ~130 °C juures umbes pool tundi. Sellest ilmselt ka materjali suur menu käsitööhuviliste hulgas, kes armastavad ise ehteid valmistada. Savi voolimine on lõbus ja mänguline tegevus, töö käigus tekib uusi ideid aina juurde ja nii on kerge sõltuvusse sattuda. Vähemalt blogimaailmas võib kuulda järjest enam hüüdeid: minagi olen selle hulluse kütkes, aina voolin ja voolin ega saa kuidagi pidama.

Valik õpitubasid:
blog.helmehaldjas.ee
www.hobipunkt.ee
www.isetegija.net

Küpsetame ehteid

Rullitud spiraal

Esimene muster, millega algaja savivoolija katsetab, on ilmselt spiraal. Lihtne, aga efektne, eriti kui kasutada kontrastseid värve. Valge värv paneb kõik teised enda kõrval särada, kuid määrdub samas kergesti. Selle vältimiseks alusta tööd valge savimassi voolimisega, kui käed veel puhtad. Must jäta viimaseks.

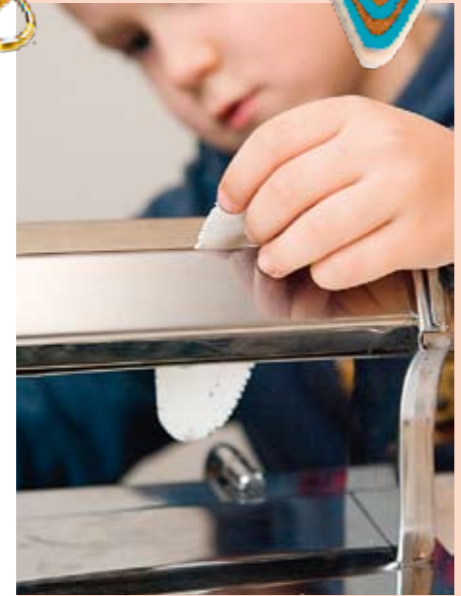

1 Vooli savimassi, kuni see soojaks ja pehmeks läheb, ja rulli siis tüki õhukesteks lehtedeks. Rullida võid klaasist purgiga või kasutada pastamasinat. Viimasega saad kerge vaevaga õhukesed ja ühtlase paksusega lehed. Paksema lehe saad käsitsi rullides.



2 Nüüd polegi muud kui savilehed üksteise peale asetada ja rulli keerata. Veereta saadud rulli veidi, et kihid korralikult kokku kleepuksid. Ära vajuta liiga tugevalt, muidu läheb ümar vorm lömmi.

3 Lõika õhukese noaga rullist parajad seibid. Kui tahad lõikepinda siledamaks saada, pane valmislõigatud tüki taldrikule, kata kilega ja poleeri savi pinda õrnalt lusika või rulliga.

4 Eemalda kile, torka nõelaga augud hilisemaks riputamiseks ja pane koos taldrikuga ahju. Küpseta 30 minutit 110 °C juures.



Pressitud muster

Esimest korda polümeersaviga katsetades võivad erinevad värvilised savitükid kokku mätsides hakata omavahel sulanduma ja kui õigel ajal pidama ei saa, on peagi alles vaid ebamäära tooni savimass. Ometi ei tasu sellest veel heituda. Otsi üles esemed, millel reljefne muster – sobivad hästi lusikavarred, nõõbid, ehted ja pitsid.



1 Kasuta ära tööjäägid, vormi need ühtlaseks tükiks ja kata pealispind toidukilega.

Kilet on vaja selleks, et savimass lusikavarre külge ei kleepuks. Hobipoodides müüakse ka spetsiaalseid reljefmustrilehti, need kiletamist ei vaja.



2 Pressi muster savisse. Ühel ehtel võid kasutada erinevaid jäljendeid – suurem motiiv vajuta lusikaga ja täienduseks pressi ka tülliga. Vajadusel anna tööle konkreetses kuju, kasuta selleks kas nuga või sobiva suurusega vorme Riputuskonksu jaoks torka auk nõelaga enne küpsetamist.



3 Et reljefpind selgem jääks, võib selle eenduvas osad katta värvi või värvipulbriga (kasuta polümeersavile või keraamikale mõeldud hobi värve). Kõige lihtsam on värvi peale kanda tupsutades, svammi või näpuga. Efekti saamiseks vali sätendav värv.



4 Küpseta 30 minutit 110 °C juures.



Millefiori-tehnika

15. sajandil Veneetsias alguse saanud mosaiikklaasi tehnikas valminud lillemotiivi hakati hiljem kutsuma millefiori-tehnikaks (itaalia keeles "tuhat lille"). Sama põhimõtte on üle võtnud polümeersavi voolijad. Idee on lihtne, tuleb valmistada üks pikk rull, millest lõigatakse palju sarnaseid lillekesi. Spiraalset küll veidi keerulisem, aga mitte üle jõu käiv. Lille saamiseks on vaja vormida mõned erinevat värvi rullid ja lehed ning need omakorda õieks pakkida.

1 Keera savi-leht ümber rulli, veereta seda veidi, et kihid korralikult kleepuksid.



2 Lõika valmis rull lühemateks juppideks. Iga jupp on üks õieleht. Südamikuks vali õielehtedest erinevad toonid.

4 Veereta rulli ettevaatlikult, kuni savitükid on üksteise küljes. Mida kauem veeretad, seda pikem rull ja rohkem lille. Enne töö alustamist arvesta, et õie läbimõõt väheneb rullimise käigus oluliselt. Jälgendamaks klaasikunsti, võid lilleõied ümber klaasi kleepida, parema efekti saad, kui valid läbikumava savimassi.



5 Küpseta 30 minutit 110 °C juures.

